



1. Open the Dust Barrier fully.
1. Staubschutz voll öffnen.
1. Ouvrir à fond le protecteur.
1. Abra por completo la barrera.

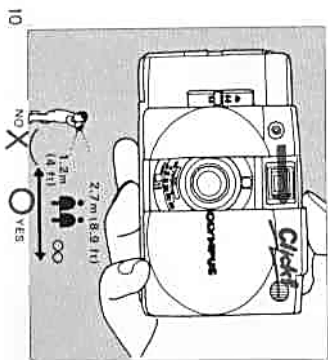


2. A. Nahaufnahme im Zimmer



- A. Photographie rapprochée en intérieur.
- B. Fernsicht

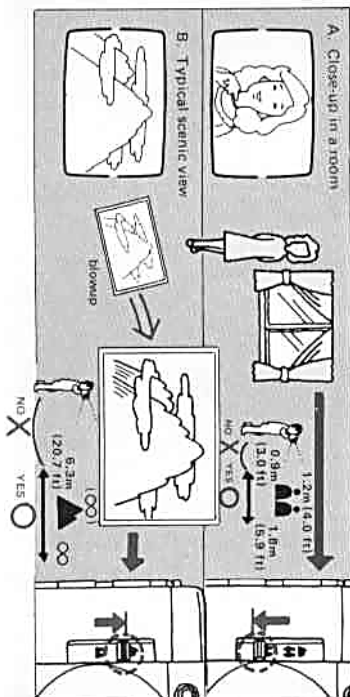


3. Close the Dust Barrier. The zone focusing lever resets itself to ∞.
3. Staubschutz schließen. Der Entfernungseinstellhebel stellt sich automatisch zurück auf ∞.

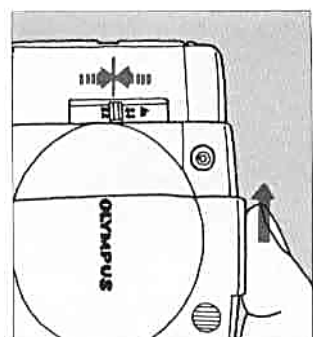


3. de zone de mise au point revient de lui-même sur ∞.
3. Cierre la barrera. La palanca de enfoque vuelve a su posición automáticamente.

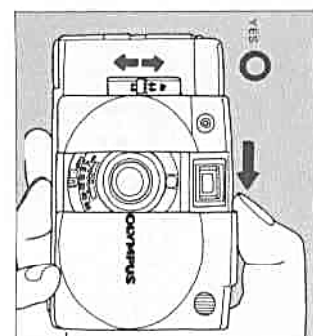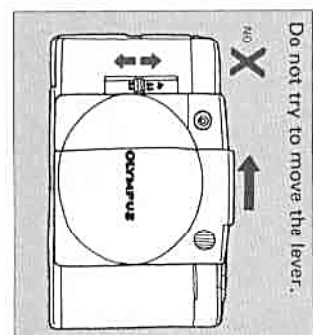

1. Press the rewind release button.
1. Rückspul-Freilaufknopf drücken.
1. Appuyer sur le bouton.
1. Oprima el botón.

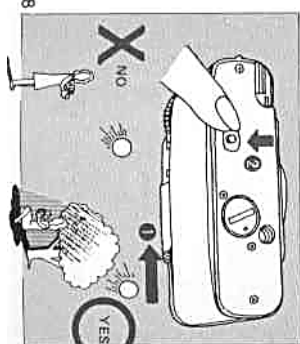

2. Rewind the film.



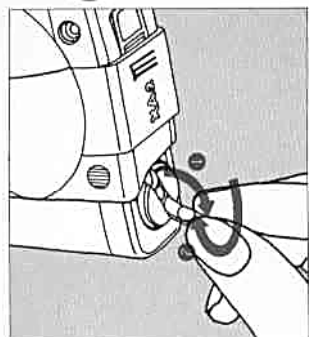


3. Remove the film.
3. Film herausnehmen.
3. Retirer la cartouche.
3. Extraiga la película.




Tenue de l'appareil


Como sostener la cámara

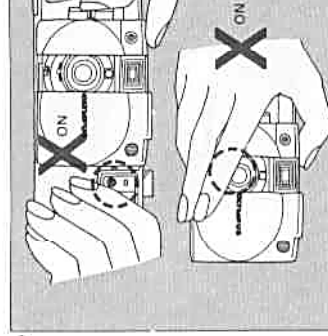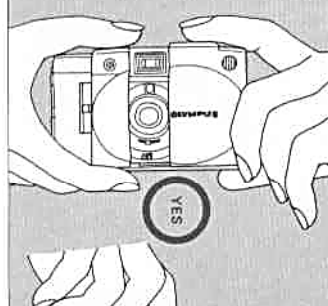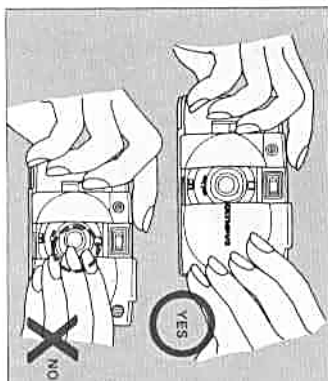


1. Open the Dust Barrier fully.
1. Staubschutz voll öffnen.
1. Ouvrir à fond le protecteur.
1. Abra por completo la barrera.

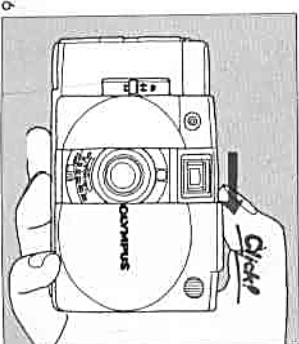


2. Kamera ruhig halten und Auslöser weich betätigen.
2. Tenir fermement l'appareil et appuyer sur le déclencheur.
2. Sostenga la cámara y oprima levemente el botón disparador.

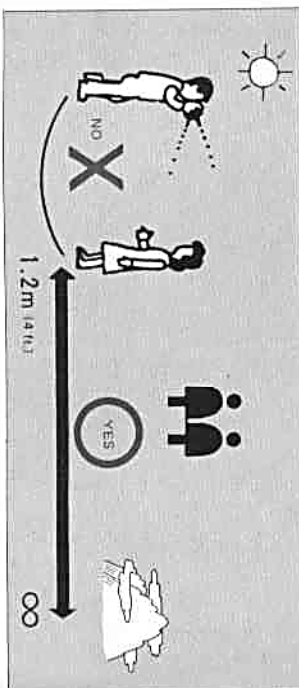

3. Wind the film fully.
3. Film vollständig weitersehnen.
3. Bobiner à fond le film.
3. Bobine completamente la película.

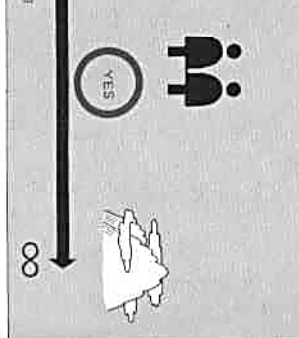

4. Close the Dust Barrier.
4. Staubschutz schließen.
4. Fermer le protecteur.
4. Cierre la barrera contra el polvo.

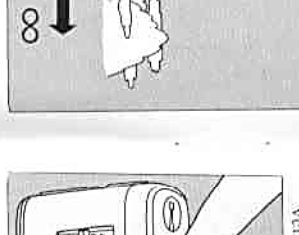

Finger touch
Fingerhaken-Auslöser
Do not touch the lever touch
Ne pas toucher le déclencheur

